



## PROGRAMATOR NAVODNJAVANJA

Tip: HT2-BSP

### UPUTE ZA KORISNIKE

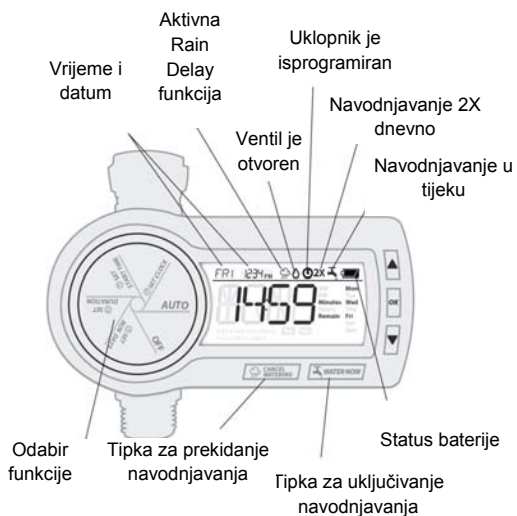

## PREPORUČENA UPOTREBA:

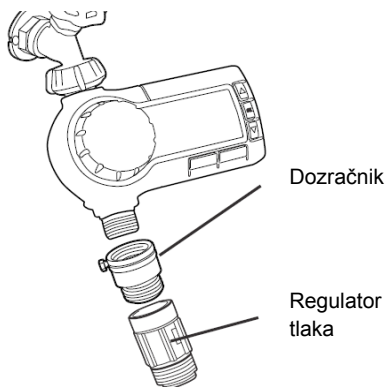


**NAPOMENA:** Ukoliko koristite dozračnik i/ili regulator tlaka, ugradite ih na izlaznoj strani uklopika.

Uklonik je namijenjen za vanjsku upotrebu s hladnom vodom.

**Radni tlak:** min. 1,0 bara do max. 6,2 bara.


**Radna temperatura:** čuvajte od smrzavanja do max. 43°C.

### Ugradnja baterija

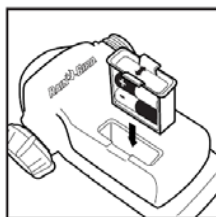


Za rad vremenskog uklopika potrebne su 2 AA (1,5 V) baterije (baterije nisu uključene u isporuku).


**NAPOMENA:** Da biste zaštitili uklopik, na kraju sezone izvadite korištene baterije, te ih odložite na zato predviđeno odlagalište. Ugradite nove baterije na početku sezone, te svaki puta kada ikona indicira ispražnjenu bateriju.



Baterija je puna.



Baterija je skoro prazna, ubrzo je zamijenite.



Trepćuća ikona – baterija je ispražnjena; uklopik ne radi dok se ne stavi nova baterija

## Programiranje digitalnog vremenskog uklopika

### 1. Podešavanje sata



1. Podesite trenutno vrijeme. (▲▼ OK)



2. Podesite današnji datum. (▲▼ OK)

### 2. Unos vremena početka navodnjavanja



1. Unesite vrijeme početka navodnjavanja. (▲▼ OK)




2. Navodnjavati 2 puta dnevno? Ako **DA**, unesite drugo vrijeme početka navodnjavanja. (▼ OK)

Ako **NE**, pritisnite (▲▼ OK).


## 3. Odabir dana za navodnjavanje

Odaberite dane u kojima želite navodnjavanje.

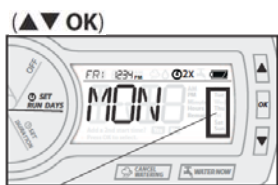

Odabrani dani bit će označeni ovdje

## 4. Podešavanje trajanja navodnjavanja\*

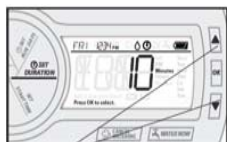

Pritisnite ove tipke kako biste podesili trajanje navodnjavanja. Pritisnite i držite tipku kako bi se ubrzalo izlistavanje brojeva.

Podesite trajanje navodnjavanja. Ukoliko želite, podesite i drugo vrijeme trajanja. (▲▼ OK)

## Rad s digitalnim uklopnikom

### 1. Automatsko navodnjavanje

Okrenite odabirač na položaj "AUTO".



1. U toku navodnjavanja: prikazuje preostalo vrijeme ciklusa




2. Kada nema navodnjavanja: prikazuje slijedeće vrijeme početka navodnjavanja, te trajanje



3. Ukoliko je navodnjavanje podešeno 2 puta dnevno: prikazuje slijedeće vrijeme

početka navodnjavanja, zatim drugo vrijeme početka navodnjavanja, a nakon toga trajanje.


### 2. Gašenje uklopnika

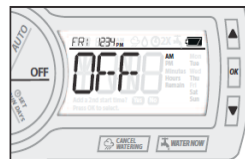


Okrenite odabirač na položaj "OFF".

NAPOMENA: Vaše postavke su spremljene.

### 3. Ručno upravljanje

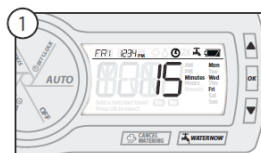

"Water Now" funkcija – ručno pokretanje navodnjavanja (programiranje unaprijed do 72 sata)

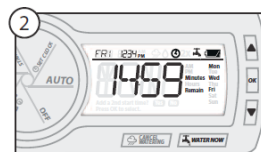


Jednom pritisnite tipku "Water Now" za uključivanje navodnjavanja. Navodnjavanje započinje za nekoliko sekundi. Povećajte ili smanjite vrijeme trajanja navodnjavanja (u minutama) (▲▼ OK).

1. Prikazano je trajanje navodnjavanja.


2. Prikazano je preostalo vrijeme navodnjavanja (kad je navodnjavanje u tijeku). Pritišćite tipku "Water Now" kako biste produžili trajanje navodnjavanja do 72 sata.

3. Za prekid navodnjavanja pritisnite tipku "CANCEL WATERING".

## 4. Rain Delay funkcija

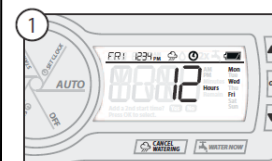

1. Pritisnite jednom tipku "CANCEL WATERING". Navodnjavanje prestaje za nekoliko sekundi.

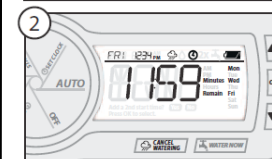

2. Ponovno pritisnite tipku kako biste podesili trajanje odgođe, do 96 sati (▲▼ OK).



OVLAŠTENI DISTRIBUTER:

# INAQUA

IN-AQUA d.o.o., CMP Savica-Šanci, Majstorska 1a, ZAGREB  
tel.: +385 (0)1 2404 444 tel./fax.: +385 (0)1 2404 900