

RSD-BEx

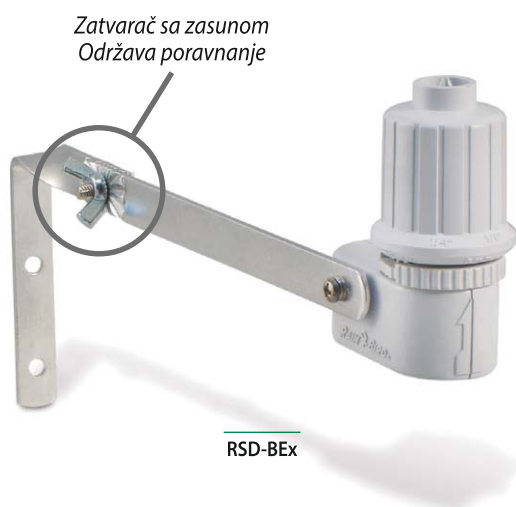
Žični senzor za kišu

Značajke i prednosti

- Automatsko isključivanje zbog kiše sprječava prekomjerno zalijevanje uzrokovano prirodnim oborinama
- Robustan i pouzdan dizajn smanjuje potrebu za ponovnim servisnim intervencijama
- Diskovi za detekciju vlage učinkovito rade u različitim klimatskim uvjetima
- Različiti nosači senzora omogućuju brzu i fleksibilnu instalaciju na terenu
- Zatvarač sa zasunom održava poravnanje

Mehanička svojstva

- Višestruke postavke količine oborina od $\frac{1}{8}$ " – $\frac{3}{4}$ " (5 - 20 mm) jednostavno se podešavaju okretanjem kotačića
- Podesivi ventilacijski prsten omogućuje kontrolu vremena sušenja
- Tijelo izrađeno od visokokvalitetnog polimera otpornog na UV zračenje pruža izdržljivost i otpornost na vremenske uvjete
- Dolazi s aluminijskim nosačem sa zasunom duljine 5" (12,7 cm)
- Nije kompatibilno s upravljačima ESP-SMT i ESP-SMTe

**Električne karakteristike**

- Primjena: Prikladno za niskonaponske upravljačke krugove od 24 V AC te za krugove releja za pokretanje pumpe od 24 V AC*
- Nazivna električna snaga prekidača: 3A @ 125/250 VAC
- Kapacitet: Nazivna električna snaga: prikladno za uporabu s do 10 elektromagnetskih ventila od 24 V AC / 7 VA po stanici, uz jedan dodatni glavni ventil
- Ožičenje: Produžni kabel duljine 25' (7,6 m), promjera #20, s dvije žice, otporan na UV zračenje

* Nije preporučeno za uporabu s visokonaponskim krugovima za pokretanje pumpe, relejima za pokretanje pumpe ili sličnim uređajima.

Dimenzije

- Ukupna duljina: 6,5" (16,5 cm)
- Ukupna visina: 5,4" (13,7 cm)
- Raspored otvora na nosaču: 1,25" (3,2 cm)

Model

- RSD-BEx: Senzor za kišu s nosačem sa zasunom i produžnim kabelom

Način specifikacije**RSD-BEx**

Produžni kabel
Duljina 25' (7,6 m)

Montaža
BE: Metalni nosač

Model
RSD: Uređaj za detekciju kiše

ANEMOMETAR Senzor vjetra

IQ™, ESP-LXME2 i ESP-LXME2 PRO, ESP-LXD, ESP-LXIVM, ESP-LXIVM Pro

Značajke

- Precizno mjerenje brzine vjetra omogućuje automatsko isključivanje ili prekid programa navodnjavanja pri jakom vjetru
- Masivni metalni nosač osigurava čvrstu i pouzdanu montažu
- Za uporabu s IQ sustavima, ESP-LXME2 i ESP-LXME2 PRO, ESP-LXD, ESP-LXIVM i ESP-LXIVM Pro potreban je PT5002 impulsni odašiljač

Model

- ANEMOMETAR

